Comment créer un vestiaire PMR?

Vestiaire comprenant une douche et une toilette PMR

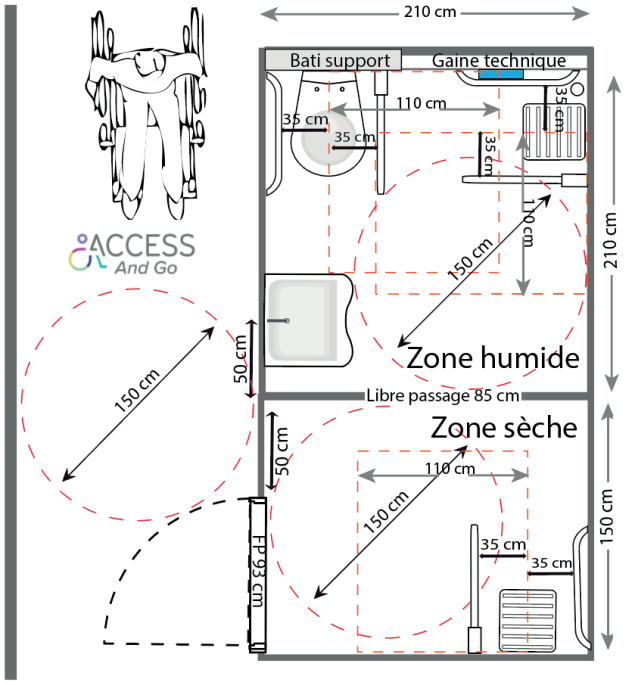

Vestiaire PMR

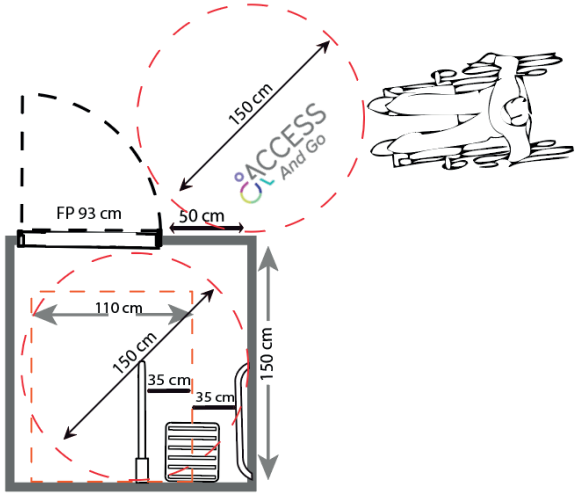

Les données clés à ne pas oublier:

> Pour se transférer de sa chaise roulante à une autre assise, il faut prévoir une aire de transfert de 110 cm par rapport à l'axe de l'assise et 130 cm de profondeur
> La porte est dévérouillable depuis l'extérieur.
> Dans la douche, la robinetterie ne peut jamais se trouver derrière le siège de douche
> Le siège de douche et la cuvette suspendue ont leur assise à 50 cm du sol
> Les barres d'appui de minimum 80 cm de long et rabattable du côté de l'aire de transfert
> Le lavabo a son bord supérieur à 80 cm du sol

Avec le soutien de:
Wallonie familles santé handicap
AVIQ

ACCESS And Go – ABP

Besoin d'un conseil:
info@accessandgo-abp.be